


TW-800T-PLR 取扱説明書

本取扱説明書では、TW-800T と異なる点のみを記載いたします。その他の機能につきましては、「TW-800 取扱説明書」をご覧ください。

●外観


<TW-800T-PLR>

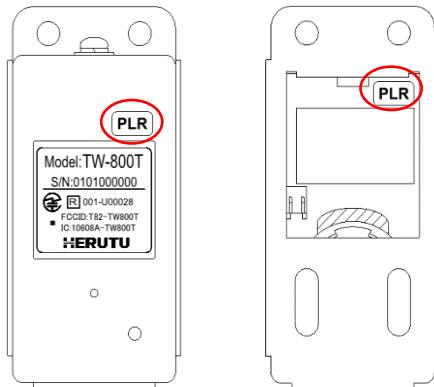

上記 2か所に「PLR」のラベルを貼付しております。

●リミットスイッチ入力と信号の発信のタイミング

TW-800T は、リミットスイッチ入力の ON 確定時に発信しますが、TW-800T-PLR は、リミットスイッチ入力の ON 確定後、OFF になった時に信号を発信する仕様になります。

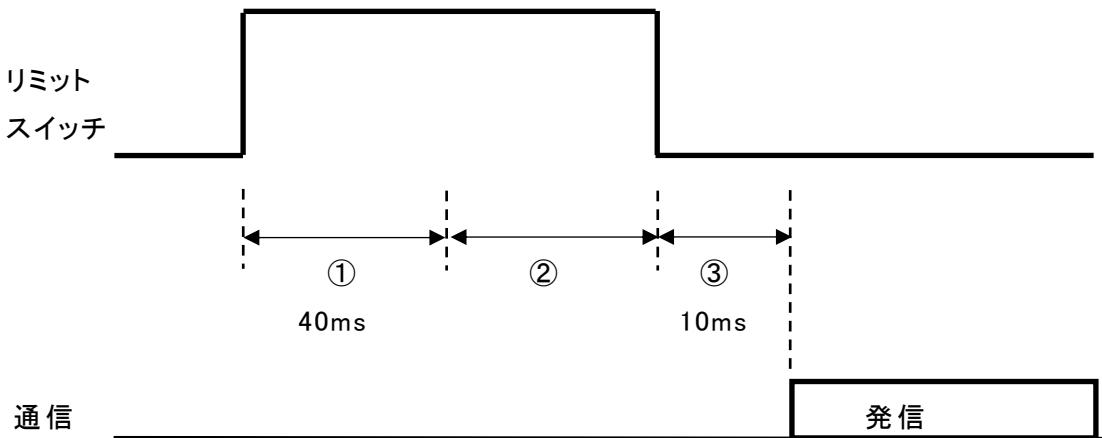

①リミットスイッチ入力 ON が約 40ms 以上になると入力確定となります。

②入力確定すると入力 OFF になるのを待ちます。

③入力 OFF が約 10ms 以上になると OFF 確定となり、信号を発信します。

※通信中は次のリミットスイッチ入力を受け付けられませんので、入力 OFF 時間を
通信時間(約 200ms)以上空ける必要があります。

●電池寿命について

TW-800T-PLR の電池寿命は、約 10 万回です。(使用条件により異なる)