


## ネジロック剤アタッチメント「TFC-100-01-850」取扱説明書


TFC-100-01-850 は、ネジロック剤（ボトル）に後付けすることで、ネジロック剤の塗布作業のポカヨケを可能とする製品です。ポカヨケ用小型送信機「TW-850T」の機能につきましては、「TW-850T 取扱説明書」をご覧ください。

### ● TFC-100-01-850 外観および部品名称

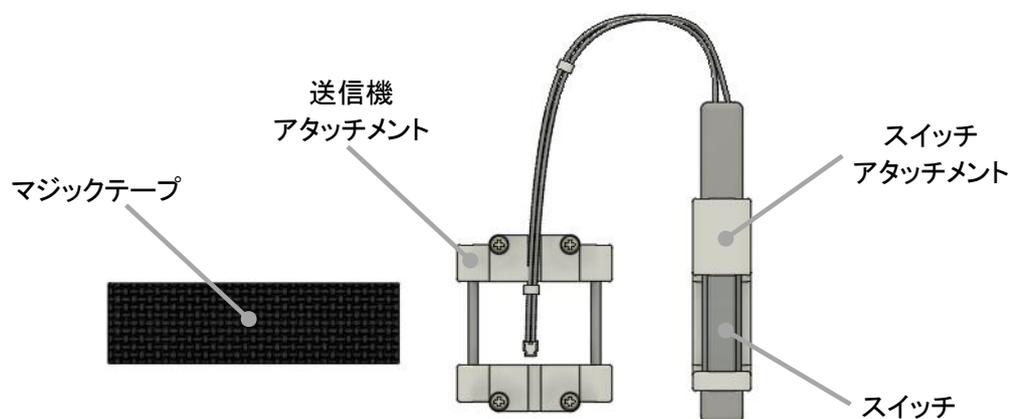

※ネジロック剤アタッチメント「TFC-100-01-850」にポカヨケ用小型送信機 TW-850T は含まれません。

### ● ポカヨケ用小型送信機 TW-850T 固定方法

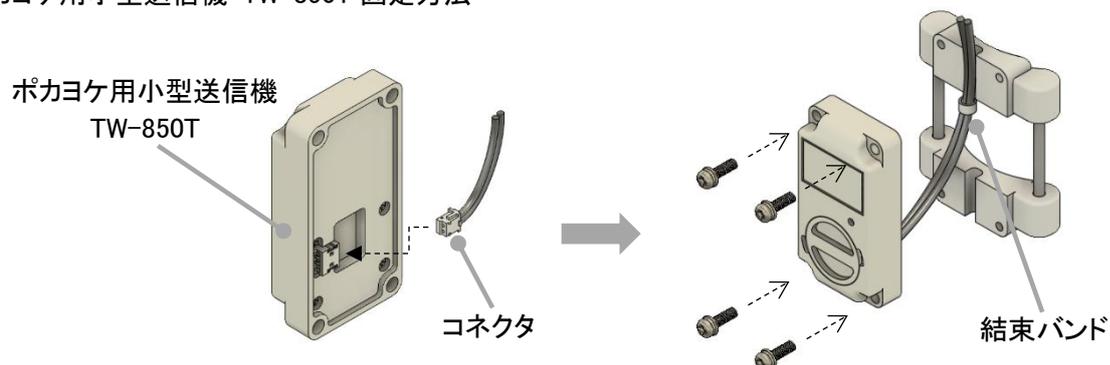

- ・ポカヨケ用小型送信機 TW-850T とコネクタを接続してください。
- ・ポカヨケ用小型送信機 TW-850T は、ネジ x 4 を使用し送信機アタッチメントに固定してください。


※ポカヨケ用小型送信機 TW-850T 固定時、結束バンドの位置に注意し固定してください。

### ● 組立



- ・マジックテープは、スイッチとスイッチアタッチメントの間を通し装着してください。

●ネジロック剤(ボトル)装着方法

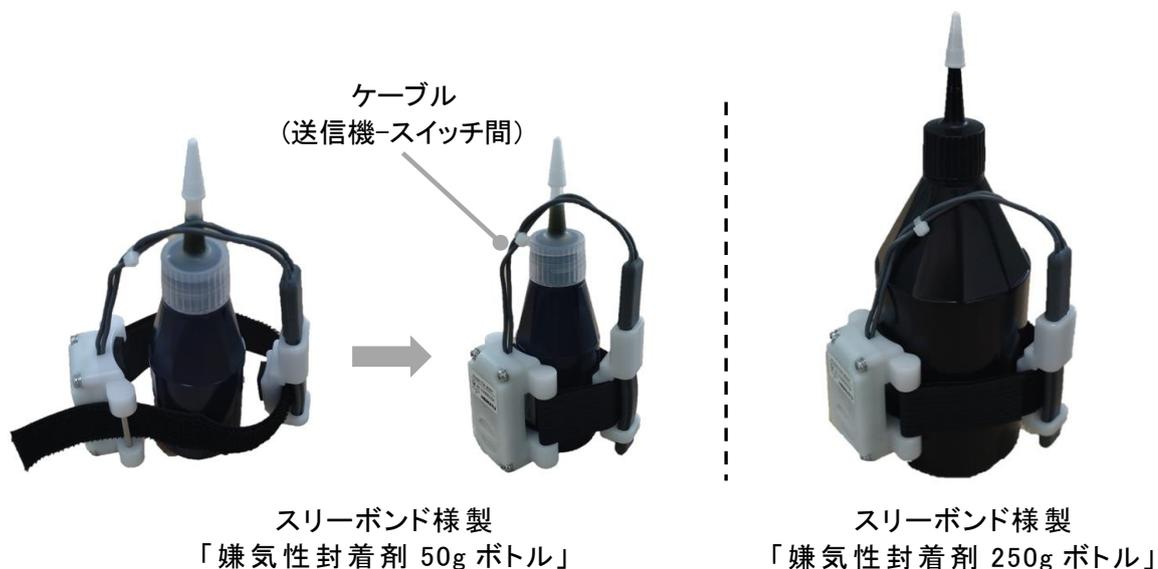

使用するボトルのサイズに合わせてマジックテープを調整し、しっかりと固定してください。

※ボトル固定時、ボトル吐出口とスイッチのケーブルが接触しないようにケーブルの取り回しにご注意ください。

●仕様

項目	仕様
使用可能送信機	ポカヨケ用 小型送信機 TW-850T
装着可能な ネジロック剤(ボトル)	スリーボンド様製「嫌気性封着剤 50g ボトル」「嫌気性封着剤 250g ボトル」 ※ボトル寸法 最大直径 80mm まで装着可能
マジックテープ	巾 2.5cm x 長さ 30 cm
送信機-スイッチ間の ケーブル長さ	11cm
スイッチ耐久性	100 万回以上(使用条件により異なる)

●スイッチ入力と発信タイミング



スイッチを押下することでポカヨケ用 小型送信機 TW-850T が無線発信します。

※ボトルの吐出タイミングは、使用するボトルの種類や液体の粘度、用途、量などによって異なります。スイッチを押下することでボトルが押され無線発信しますが、無線発信と吐出のタイミングが異なる場合があります。